

IPv6パススルー機能の設定方法

- ・IPv6パススルー機能/フレッツ・v6アプリ/フレッツ・ウイルスクリアを利用する場合の設定方法
【対象製品】

WXR-2533DHP2、WXR-2533DHP

WXR-1900DHP3(Ver.2.55以降)、WXR-1901DHP3(Ver.2.55以降)、WXR-1900DHP2(Ver.2.53以降)、WXR-1900DHP(Ver.2.43以降)

WXR-1750DHP(Ver.2.52以降)、WXR-1750DHP2(Ver.2.52以降)


WXR-1751DHP2(Ver.2.52以降)

IPv6パススルー機能を使用するフレッツサービスを利用する場合は、無線親機のIPv6パススルー機能を「使用する」設定に変更する必要があります。

1.無線親機/有線ルーターの設定画面を表示します。

- ・ブラウザを起動し、アドレス欄にLAN側のIPアドレス（出荷時設定は「192.168.11.1」）を入力します。
※LAN側IPアドレスが分からない場合は、アドレス欄に「buffalo.setup」と入力します。
- ・ユーザー名に「admin」、パスワードに本製品に設定済みの管理者パスワード（出荷時設定の場合はpassword）を入力し、[ログイン]をクリックします。

2.[詳細設定]を選択します。

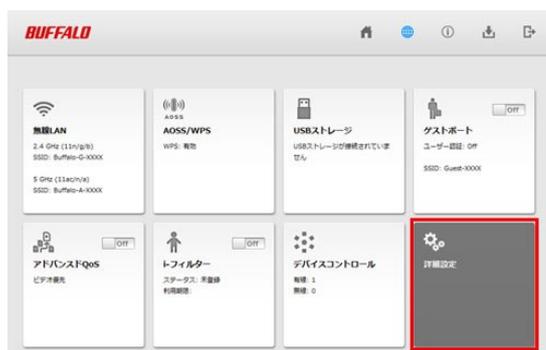

3.[セキュリティ]-[(VPN)パススルー]を選択します。

もしくは [Internet] - [IPv6]を選択します。

※表示されない場合は、本体の電源を切って本体背面上部のスイッチを「ROUTER」にして、電源を入れてしばらく待ちます。

4.「フレッツIPv6サービス対応機能」の「使用する」にチェックします。

フレッツIPv6サービス対応機能	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
PPPoEパススルー機能	<input type="checkbox"/> 使用する
PPTPパススルー	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する

※出荷時設定は「使用しない（使用するのチェックが付いていない状態）」になっています。

3項で[Internet] - [IPv6]を選択した場合は[IPv6パススルーを使用する]にチェックします。

5.画面下の「設定」ボタンを押します。

6.[設定中です]が終了して、設定画面を閉じます。

有限会社 広島インターネット

〒732-0802 広島市南区大州2丁目10-6-401

TEL082-510-3100 FAX082-510-3090