

本機器に接続した端末（PC等）からWebサイトを閲覧しようとした場合に、右記のような「Facebook拡張ツールバックを取り付けて安全性及び使用流畅性を向上します」というメッセージが出てインターネット接続ができなくなるという事象が発生した場合は、次ページ以降の手順を参照し、本機器の設定変更をお願いします。

※右記画面において、「OK」「閉じる」等のボタンを押さないようにお願いします。



【手順1】DNSアドレス確認手順

【手順2】OGx10のステルスモード変更画面

【手順3】ID/PASS確認手順

なお【手順1】において設定変更の必要がなかった場合においても、本機器を安全にご利用いただくための基本的対策として、【手順2】【手順3】の対応を行っていただけますよう、お願いいたします。

【手順 1】DNSアドレス確認手順

・[ルータ設定]-[LANインタフェース設定] のページにおいて、「DNSサーバアドレス」が変更されていないか確認し、変更されている場合は修正する。

<機能詳細ガイド P.2-22>

LAN インタフェース設定

LAN についての基本設定です。通常は、変更する必要はありません。

・IPv4アドレス設定に設定されているIPアドレスとプライマリDNSサーバアドレスが一致していることを確認してください。
・IPv4アドレス設定の記載例192.168.1.1は初期値であり、設定変更されている可能性があります。
(192.168.1.1以外のIPアドレスであっても、IPアドレスとプライマリDNSサーバアドレスが一致していれば問題ありません。)

注意：お客様にてDNSサーバアドレスを設定されている場合には設定を削除しないでください。

- 1 Web ブラウザを起動して、「Web 設定」のトップ画面を開く
「本商品の設定を行うには（ログイン）」（P.2-4）の手順 1～3 を行います。
- 2 [ルータ設定] → [LAN インタフェース設定] をクリックする

【手順2】OGx10のステルスモード変更画面

■ インターネットからのアクセスが可能となる設定

- ・[ルータ設定]-[WANインタフェース設定]-[PPPoE接続]のページにおいて、「ステルスモード」を無効となっていないか確認し、変更されている場合は修正する。(工場出荷時は有効)

<機能詳細ガイド P.2-14 または、P.2-30>

NTT
OGx10a
ファームウェアバージョン: 1.00

再接続先設定(PPPoE)

基本設定

インタフェース名	pppoe
セッション	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
接続モード	標準
自動切断するまでの時間(秒)	120

認証設定

ユーザ名	
パスワード	
認証方式	PPPoE

IPv4アドレス設定

アドレス設定方法	PPPoE
IPアドレス	
マスク長	
払い出しDNSサーバアドレス利用	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない
プライマリDNSサーバアドレス	
セカンダリDNSサーバアドレス	

詳細設定

MTU値	1492
MRU値	1492
PPPキープアラート機能	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
LCP ECHO (送信間隔(秒))	1
LCP ECHO (ホライ送信間隔(秒))	1
LCP ECHO (ホライ回数(回))	1

セキュリティ設定

ステルスモード	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
攻撃検出	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効

設定保存 前のページへ戻る

無効にチェックが入っている場合は、
①有効にチェック
②設定保存をクリックしてください。

セキュリティ設定

ステルスモード	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
攻撃検出	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効

設定保存 前のページへ戻る



【手順3】ID/PASS確認手順

・[基本設定]-[ユーザアカウント用設定] のページにおいて、「パスワード」を変更する。

＜機能詳細ガイド P.2-8＞

ユーザ用アカウントを設定する

設定画面にログインするためのパスワードを設定します。

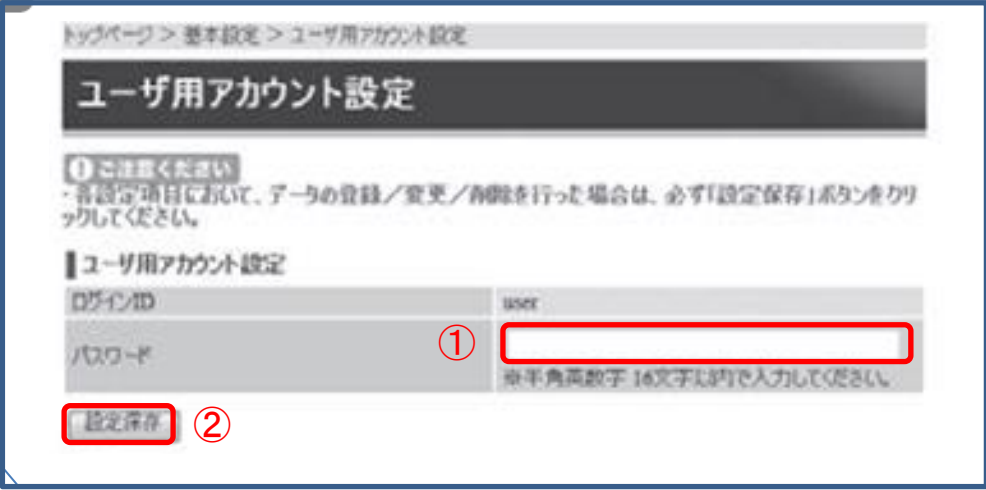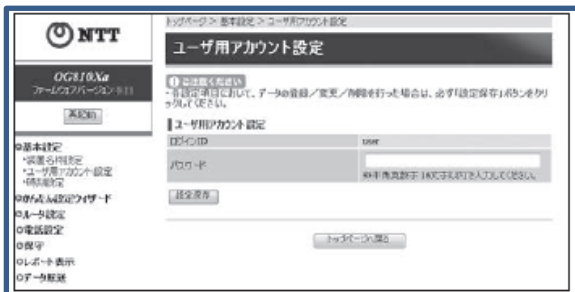

- 1 Web ブラウザを起動して、「Web 設定」のトップ画面を開く
「本商品の設定を行うには（ログイン）」（P.2-4）の手順 1～3 を行います。
- 2 [基本設定] をクリックする
- 3 [ユーザ用アカウント設定] をクリックする
- 4 [パスワード] にパスワードを入力する
半角英数字と記号（「-」「/」「_」）で、16 文字以内で入力します。
入力したパスワードは、「●●●●」で表示されます。
- 5 [設定保存] をクリックする
設定内容が反映され保存されます。
取り消す場合は、[設定保存] をクリックする前に [トップページへ戻る] をクリックしてください。

- ①基本設定をクリック
- ②ユーザ用アカウント設定をクリック
- ③任意のパスワードを入力
（第三者に推測されにくいパスワードを推奨してください）
- ④設定保存ボタンをクリック

以上でパスワード変更が完了です。

●お願い

- セキュリティ性を向上させるため、初期設定時にはパスワードの変更を強く推奨します。なお、パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。
- 設定したパスワードを忘れてしまうと、本商品へのログインができなくなります。パスワードは忘れないようにご注意ください。万一パスワードを忘れてしまった場合には、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。